

お手入れ ガイド

製氷機(スタックオンタイプ)

※詳しいお手入れ内容は取扱説明書をご確認ください。



毎日のお手入れ

スコップ

- 1 次亜塩素酸ソーダを加えた 30°C から 40°C のぬるま湯に 3 分以上 つけ込み、その後水道水でしっかり洗い流してください。



扉、とって、キャッチ、スライド扉

- 1 逆性石けんを入れたぬるま湯を含ませたふきんで拭いてください。水ですすぎ固くしづつた清潔なふきんで拭き上げてください。



⚠ 使用上の注意


- ・扉の表面には塗装がしてあります。塗装面が傷つくため、市販のステンレスクリーナーは使用しないでください。
- ・プラスチックの部品には殺虫剤をかけたり、油分のあるものを触れさせないでください。変形、破損することがあります。

一週間に1回のお手入れの前に

ストッカー内部品の取り外し方・取り付け方

停止のしかた

- 1 給水バルブを閉じ、リセットボタンを押し、約40秒後に電源スイッチを「OFF」にします。

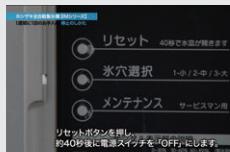

- 2 ストッカー内の氷を全て取り出して内外部をきれいに掃除し、十分乾燥させます。



部品名一覧



お知らせ

- ・ストッカー内の化粧ネジは清掃時、緩みがないか確認してください。緩んでいる場合は、締め付けてください。化粧ネジが外れると、氷に混入する場合があります。
- ・ストッカー内で部品を固定している化粧ネジは、お手入れの時に外したら確実に締め付けてください。
- ・各部品を固定する化粧ネジも他の部品同様清潔にしてください。

部品の取り外し方

- 1 バッフル、スコップホルダー、スロープ、スロープカバーは、化粧ネジで固定しています。指またはコインで緩めて外してください。



スロープの取り付け方

- 1 スロープカバーとストッカーの間にスロープを差し込み、化粧ネジで締め付けます。



- 2 スロープ固定用プレートを取り付けるときは、必ずスロープ差し込み用長穴に通し、化粧ネジで固定します。




バッフルの取り付け方

- 1 バッフルは、ストッカーの取付基部にのせて、化粧ネジで締め付けます。



ドアパッキンの取り外し方・付け方

- 1 ドアパッキンは、とっての真ん中から引っ張って取り外します。

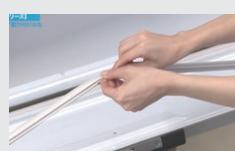

- 2 はめ込む際は、四隅から順番に行います。また、浮き上がりがないように、しっかりはめ込みます。



お手入れガイド | 製氷機

一週間に1回のお手入れ

スロープ、スロープカバー

- 1 スロープは平らなところにおいて掃除してください。



ドアパッキン、ドアパッキン当たり面、ドア裏板

- 1 ドアパッキン、ドアパッキン当たり面は汚れが付きやすいため、隅々まで掃除してください。ドアパッキンは取り外して洗う事ができます。



バッフル、スコップホルダー

- 1 汚れが残らないよう、隅々まで掃除してください。



ストッカー、排水キャップ

- 1 逆性石けんを使用して掃除したあと、水道水で洗剤分を洗い流してください。



外装

- 1 やわらかいふきんにぬるま湯を含ませて、汚れを拭きとってください。



レールスペーサー、スライドフレーム (LA-200Aのみ)

- 1 スライド扉2枚を外して、レール当たり面を掃除した後、レールスペーサを外して掃除します。



- 2 スライドフレームの溝を掃除します。清掃後は、取り外した逆の手順で取り付けます。



一か月に2~3回のお手入れ

エアフィルター

- 1 水、またはぬるま湯に中性洗剤をいれて、ネットを破らないよう注意して洗い、水洗いしたあと十分に乾かします。



⚠ 使用上の注意

エアフィルターは、40°C以上のお湯で洗わないでください。
変形する場合があります。