

# お手入れガイド | ティーディスペンサー (Bタイプ)

※詳しいお手入れ内容は取扱説明書をご確認ください。

## ●食器洗浄機や漂白剤の使用について

ミキシングケース、ドリンクガイド、カップステージ、グリル、排水フィルターは食器洗浄機や漂白剤の使用が可能になりました。

※食器洗浄機や漂白剤の使用については注意事項がございますので、詳しくは取扱説明書をご確認ください。

## 毎日のお手入れ

### シュータとドリンクガイド

- 1 フロントパネルを開け、電源をオフにする。



- 2 シュータを上向きに回してミキシングケースを取り外したあと、シュータを取り外し粉放出口を柔らかい布で拭き取る。  
※シュータの汚れがひどい場合は、予備の部品と交換する。



- 3 ドリンクガイドからホースを外し、ドリンクガイドを取り外す。



- 4 ドリンクガイドからカバーを外し、分解洗浄する。



### カップステージとフィルター

- 1 カップステージとグリルを持ち上げながら手前に引き出し、中性洗剤で洗浄し、清潔な布でしっかり水分を拭き取る。



- 2 排水フィルターを取り外し、中性洗剤で洗浄し、清潔な布でしっかり水分を拭き取り、排水口に排水フィルターを取り付ける。




- 3 カップステージ A の凸部 (二カ所) に B のフックをはめ込み、グリルを取り付け、組立てたカップステージ A・B とグリルを本体の突起部にはめ込む。



### 部品名一覧

- キャニスタ
- シュータ
- ミキシングケース
- ダクト
- ドリンクガイド
- 電源スイッチ
- フィルター
- カップステージ B
- グリル
- カップステージ A
- 排水フィルター

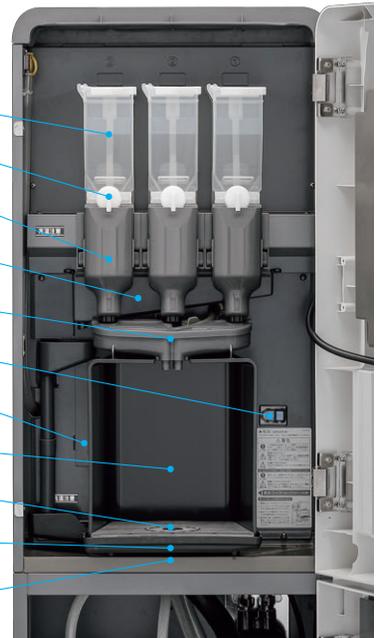

### 給水タンクの洗浄

- 1 カプラを軽く引き上げ給水タンクから外し、タンク内の水を排水する。
- 2 キャビネットから給水タンクを取り出し、タンク内の水を排水したら、給水タンクに水を少し入れ、タンク内をすすぐ。
- 3 給水タンクに水を補充し、キャビネットにセットする。カプラを取り付ける際は「カチッ」と音がするまで押し込み接続する。



#### ⚠ 使用上の注意

給水補充後、給茶機本体の扉の開閉をおこなってください。  
給水ランプ点灯時は、冷水が出ないこともあります。  
約30秒後、注水できるようになります。

### 排水タンクの洗浄

- 1 排水タンクから排水ホースを外し、排水ホースの先端をキャビネット左上部のフックに固定する。タンク内の水を捨て、中をすすぐ。排水タンクを台に取り付け排水ホースを戻し、電源をオンにする。



# 1週間に1回のお手入れ

## ホットタンクの水の入れ替え

- 1 電源をオフにしてから、ホットタンクの排水バルブを開き、タンク内のお湯を排水する。排水後は必ずバルブを閉じる。



## ミキシングの取外しと洗浄

- 1 シュータを上向きにして、ミキシングケースを手前に引いて取り外す。



- 2 ミキシングケース本体から攪拌ローターとカバーを外す。



- 3 取り外した部品を中性洗剤で洗浄した後、清潔な布でしっかり拭き取る。



- 4 逆の手順で取り付ける。その際、シュータの向きを必ず下向きに戻す。



### ⚠ 使用上の注意

スープや糖分を含む原料を使用している場合や、汚れがひどい場合は毎日同様の作業をおこなってください。

## ダクト部の取り外しと洗浄

- 1 「注出機構部の取り外しと洗浄」の手順をおこなった後、ダクトを取り外し、中性洗剤で洗浄する。洗浄後は清潔な布でしっかり拭き取る。



- 2 ダクトを元の位置に取り付ける。ダクトは本体の角穴（両サイド）に合わせてはめ込む。




## フィルターのお手入れ

- 1 フィルターを本体から取り外し、予備のフィルターを取り付けてください。



- 2 樹脂枠からスポンジ部分を取り外し、スポンジ部分を水でよくもみ洗いし、風通しの良いところで乾燥させてください。

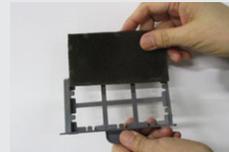

- 3 樹脂枠部分は中性洗剤に浸け込み洗浄し、水洗いして清潔な布で水分を拭き取ってください。



## 排水タンク台のお手入れ

- 1 排水ホースを持ち上げ、排水口をフックに差し込んでから排水タンクを取り出します。



- 2 排水タンク台の奥側を持ち上げ、取り外し、中性洗剤で洗浄後水洗いし、水を含ませた布で洗剤分を拭き取ってください。

