お手入れガイド

■ チップアイスディスペンサー(DCM シリーズ)

お願い

1



必ず運転を停止し、 電源プラグを抜い てから行ってくだ さい。



清潔な手で行ってください。

3



清潔なふきんを 使用してください。

使用する殺菌消毒剤



ぬるま湯 1L

逆性石けん (塩化ベンザルコニウム)

逆性石けん 10%溶液を、 ぬるま湯 1L にキャップ 2 杯(約 10mL)


逆性石けんを加えたぬるま湯(35 ~ 40℃)に乾いたふきんを含ませて、隅々までふき込み、3分後に石けん分が残らないように、水またはぬるま湯を含ませたふきんでふき取ってください。

POINT **1** フロントカバー



POINT 2 スパウト

逆性石けんを入れたぬるま湯に3分以上漬け込み、「付属品」のブラシで水パイプ内を洗浄し、水洗いし清潔なふきんでふき取ってください。

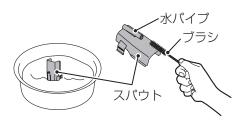

POINT 3 プッシュレバー・氷注出口周囲



POINT 4 スノコ

逆性石けんを入れたぬるま湯に3分以上漬け込み、水洗いし 清潔なふきんでふき取ってください。スノコの向きに注意し て、元通りに取り付けて使用してください。











注出ボタン式

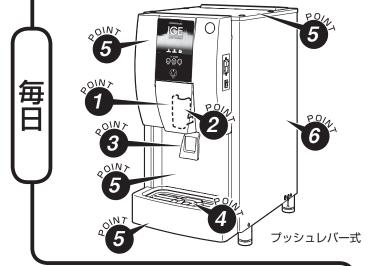

FOINT **5** ドレンパン・エプロンパネルフロントパネル・トップパネル

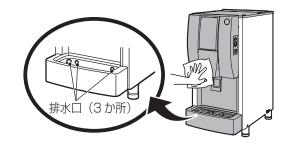

POINT 6 サイドパネル

中性洗剤を入れたぬるま湯をふきんに含ませて汚れをふき取ってください。



- *汚れのひどいときは都度行ってください。
- *逆性石けん(塩化ベルザルコニウム)は薬局でお求め頂けます。
- *取り外し、取り付け手順などの詳細は本紙のお手入れと点検をご覧ください。
- *このページはコピーし、製品の側面に貼り付けるなどして、必要なときにご利用ください。

48 DCM_L1L005-09 1609