


お手入れガイド

■ ティーディスペンサー (PTE-100/250/F250 シリーズ)

お願い

1

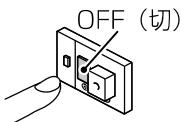


電源を切って
行ってください。

2



清潔な手で
行ってください。

3



清潔なふきんを
使用してください。

使用する殺菌消毒剤



ぬるま湯 1L

逆性石けん
(塩化ベンザルコニウム)

逆性石けん 10%溶液を、
ぬるま湯 1L にキャップ
2杯 (約 10mL)

逆性石けんを加えたぬるま湯 (35 ~ 40°C) に浸
け込み、3 分後に石けん分が残らないように、水道
水で洗い流し、ふきんで水をふき取ってください。

POINT 1 ミキシングケース

毎日

汚れが目立つときは状況に応じてミキシング
ケースを、本体・カバー・
かくはんローターに分解し
て洗浄してください。
(コンースープ対応部品
(オプション) がある場合は、
一緒に洗浄・水洗いします。)



POINT 2 シュータ・粉放出口

シュータ：中性洗剤に浸け込み洗浄し、水洗いして
十分乾燥させてください。

粉放出口：乾いた柔らかい布でふきます。




POINT 3 ドリンクガイド、ドリンクガイドカバー

POINT 4 カップステージ A・B

POINT 5 グリル



中性洗剤に浸け込み洗浄し水洗いして
ください。布で水分をふき取ってください。

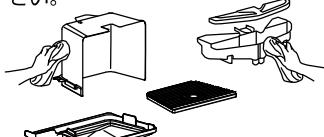

POINT 6 給水タンク

POINT 7 排水タンク

残水やたまつた水を捨てて、水道水
で2~3回洗浄してください。

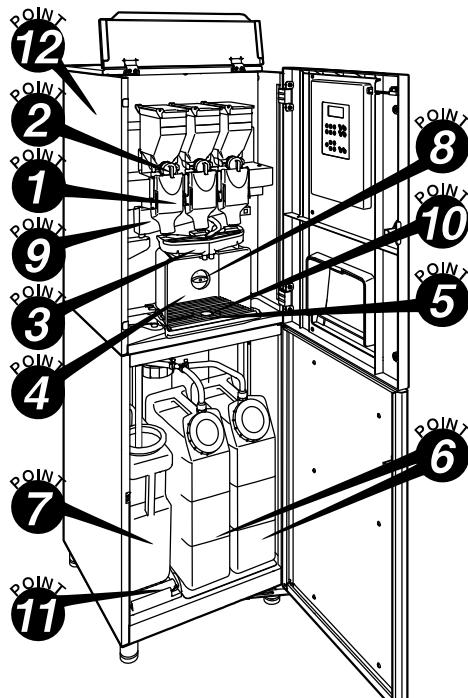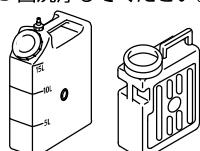

POINT 8 ホットタンク

排水コックを 10 秒開いて
ホットタンク内の水の入れ
替えを行ってください。



POINT 11 排水タンク台


中性洗剤で洗浄し水洗
いしてください。
布で水分をふき取って
ください。



POINT 9 ダクト、フィルター

POINT 10 排水フィルター


中性洗剤に浸け込み洗浄し水洗いして
ください。布で水分をふき取ってください。
フィルター（スポンジ）は
もみ洗いしてください。

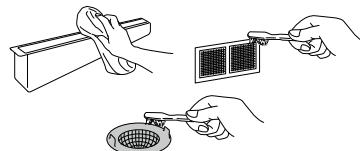

1週間に
1回

POINT 12 外装、フロントパネル

中性洗剤を入れたぬるま湯を含めた布で
ふいてください。
洗剤分が残らない
ように水を含ませ
た布で洗剤分をふ
き取ってください。

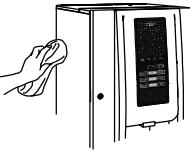

*汚れのひどいときは都度行ってください。

*逆性石けん(塩化ベンザルコニウム)は薬局でお求め頂けます。

*取り外し、取り付け手順などの詳細は本紙のお手入れと点検をご覧ください。

*このページはコピーし、給茶機側面に貼り付けるなどしてご利用ください。