




## 各部名称

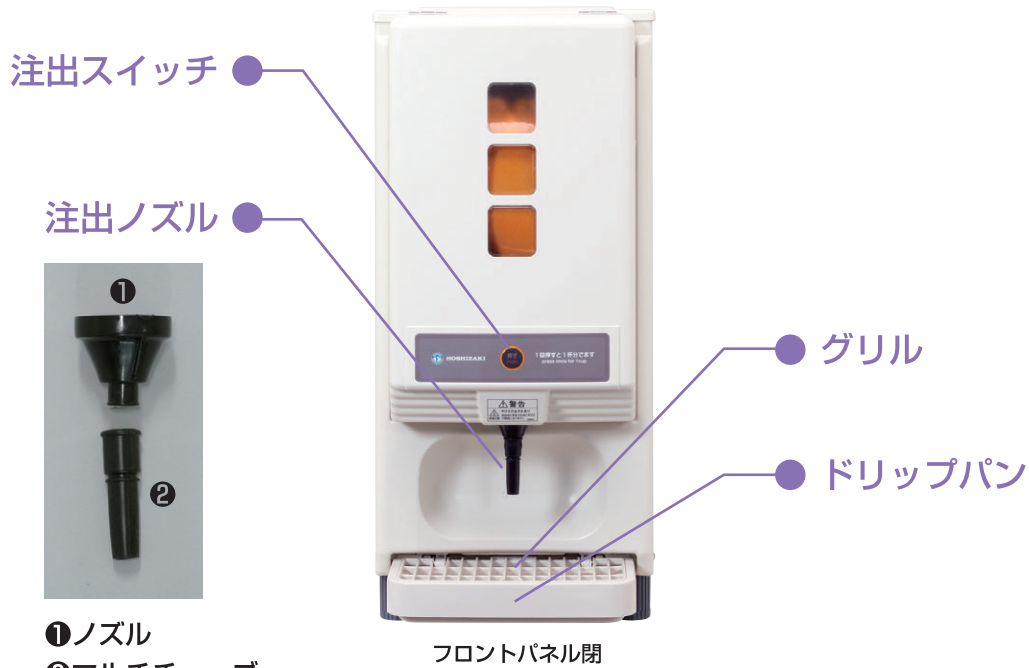



## 吸引ポンプの取り外しと洗浄



1 みそパックをハンガーから外す。



2 容器をセットし、注出スイッチを押して、原料が排出されなくなるまで吸引ポンプ内のみそを排出する。



3 ナットを矢印の方向に回し、手前側にポンプを取り外す。



4 ケーシングから、インナーケーシングとレギュレータを取り外す。



5 ケーシングからインペラを取り外す。



6 取り外した部品を食品用中性洗剤で洗う。  
※よくすすぐこと

## インペラの状況確認



インペラは、みそ汁を正しく注出するために大切な部品です。不適切な状態で使用すると、定量にバラツキが生じたり、みそダレが起こるので正常な状態であることを必ず確認すること。

## 吸引ポンプの取り付け




1 必要部品がすべて揃っているか確認。



2 ケーシングにインペラを取り付ける。

インペラの取り付けに注意

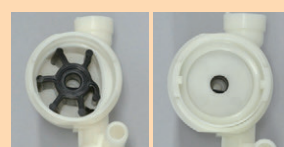

インペラの軸が中央になるよう回転方向にとりつけ



3 インペラの軸とシャフトの形状を合わせるため、軽く回しながら当たりを付け、奥までしっかり押し込む。



4 ケーシングが通常使用時の位置になるまで矢印の方向に回す。



5 製品本体からケーシングを外す。



6 各部品に消毒用アルコールを噴霧する。



7 インナーケーシングを取り付ける。



8 機械本体に吸引ポンプを取り付ける。



9 ナットを手前に引きながら矢印の方向に回して吸引ポンプを取り付ける。



10 注出ノズルを取り付ける。



11 みそパックを取り付ける。



## 注出ノズルの洗浄



1 注出ノズルを取り外す。



2 ノズルとマルチチューブを食品用中性洗剤で洗う。  
※よくすすぐこと




3 注出ノズルとに消毒用アルコールを噴霧する。



4 注出ノズルを取り付ける。

## フロントパネルの洗浄

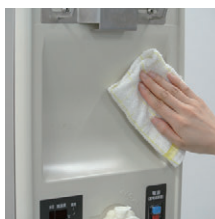

水で薄めた食品用中性洗剤を含んだ柔らかいフキンできれいに拭き取る。

## ドリップパンの洗浄



1 グリルとドリップパンを外す。



2 グリルとドリップパンを食品用中性洗剤で洗う。  
※よくすすぐこと



3 貯湯タンクの洗浄のため、排水レバーを約10秒間開ける。



4 グリルとドリップパンを取り付ける。