

# 営業再開前に必要な お手入れガイド

## 製氷機 (スタックオンタイプ)

※詳しいお手入れ内容は取扱説明書をご確認ください。




### お手入れの前に

## ストッカー内部品の取り外し方・取り付け方

### 停止のしかた

- 1 給水バルブを閉じ、リセットボタンを押し、約 40 秒後に電源スイッチを「OFF」にします。

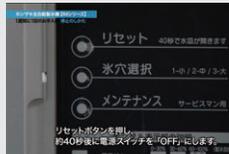

- 2 ストッカー内の氷を全て取り出して内外部をきれいに掃除し、十分乾燥させます。



### 部品名一覧



### お知らせ

- ・ストッカー内の化粧ネジは清掃時、緩みがないか確認してください。緩んでいる場合は、締め付けてください。化粧ネジが外れると、氷に混入する場合があります。
- ・ストッカー内で部品を固定している化粧ネジは、お手入れの時に外したら確実に締め付けてください。
- ・各部品を固定する化粧ネジも他の部品同様清潔にしてください。

### 部品の取り外し方

- 1 バッフル、スコップホルダー、スロープ、スロープカバーは、化粧ネジで固定しています。指またはコインで緩めて外してください。



### スロープの取り付け方

- 1 スロープカバーとストッカーの間にスロープを差し込み、化粧ネジで締め付けます。
- 2 スロープ固定用プレートを取り付けるときは、必ずスロープ差し込み用長穴に通し、化粧ネジで固定します。





### バッフルの取り付け方

- 1 バッフルは、ストッカーの取付基部にのせて、化粧ネジで締め付けます。



### ドアパッキンの取り外し方・付け方

- 1 ドアパッキンは、とつての真ん中から引っ張って取り外します。
- 2 はめ込む際は、四隅から順番に行います。また、浮き上がりがないように、しっかりとめ込みます。

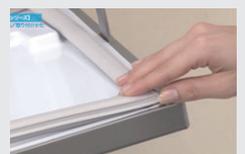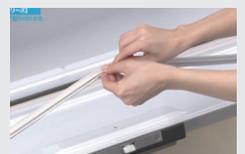

## 営業再開時に行うお手入れ

### スコップ

- 1 次亜塩素酸ソーダを加えた 30℃ から 40℃ のぬるま湯に 3 分以上つけ込み、その後水道水ですっかり洗い流してください。



### 扉、とって、キャッチ、スライド扉

- 1 逆性石けんを入れたぬるま湯を含ませたふきんで拭いてください。水ですすぎ固くしぼった清潔なふきんで拭き上げてください。



#### ⚠ 使用上の注意

- ・扉の表面には塗装がしてあります。塗装面が傷つくため、市販のステンレスクリーナーは使用しないでください。
- ・プラスチックの部品には殺虫剤をかけたり、油分のあるものを触れさせないでください。変形、破損することがあります。

### スロープ、スロープカバー

- 1 スロープは平らなところにおいて掃除してください。



### ドアパッキン、ドアパッキン当たり面、ドア裏板

- 1 ドアパッキン、ドアパッキン当たり面は汚れが付きやすいため、隅々まで掃除してください。ドアパッキンは取り外して洗うことができます。



### バップル、スコップホルダー

- 1 汚れが残らないよう、隅々まで掃除してください。



### ストッカー、排水キャップ

- 1 逆性石けんを使用して掃除したあと、水道水で洗剤分を洗い流してください。



### 外装

- 1 やわらかいふきんにぬるま湯を含ませて、汚れを拭きとってください。



### レールスペーサー、スライドフレーム (LA-200A のみ)

- 1 スライド扉 2 枚を外して、レール当たり面を掃除した後、レールスペーサーを外して掃除します。
- 2 スライドフレームの溝を掃除します。清掃後は、取り外した逆の手順で取り付けます。



### エアフィルター

- 1 水、またはぬるま湯に中性洗剤をいれて、ネットを破らないよう注意して洗い、水洗いしたあと十分に乾かします。



#### ⚠ 使用上の注意

- エアフィルターは、40℃ 以上のお湯で洗わないでください。変形する場合があります。