お手入れガイド

■ 全自動製氷機(CM/FMシリーズ)

●氷を取り出す場合は、清潔な手で専用スコップを使って取り出してください。





必ず運転を停止し、元 電源「OFF(切)」にして から行ってください。 *元電源は現地手配品



清潔な手で 行ってください。



清潔なふきんを 使用してください。

毎日



氷は清潔な別の容器に 移して行ってください。

使用する殺菌消毒剤



次亜塩素酸ソ (食品添加物用)

キャップ1杯の 次亜鉛素酸ソーダ [稀釈倍率]

ぬるま湯 1L

次亜塩素酸ソーダ(食品添加 物用)6%液を、ぬるま湯1L にキャップ1杯(約5mL)



ぬるま湯 1L

逆性石けん (塩化ベンザルコニウム)

キャップ2杯の逆性石けん [稀釈倍率]

塩化ベンザルコニウム10% 液を、ぬるま湯 1Lにキャッ プ2杯(約10mL)

スコップ **POINT**

次亜塩素酸ソ ダ(食品添加物用)

次亜塩素酸ソーダを加えたぬるま湯(35 ~ 40°C)に3分以上つけ込み、その後、 ソーダ分が残らないように水道で洗い流 してください。水洗い後、ふきんで水をふ き取ってください。ただし、汚れていると きは中性洗剤で洗い、水道水ですすいで から行ってください。




扉、とって

逆性石けん(塩化ベンザルコニウム)

逆性石けんを加えたぬるま湯(35 ~ 40℃)を乾いたふきん に含ませて、隅々まで拭き込み、3分後に石けん分が残らない ように、水またはぬるま湯を含ませたふきんでふき取ってく ださい。





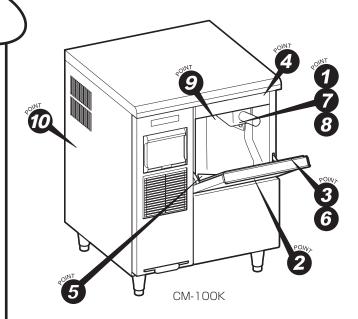

ドアパッキン

ドアパッキン当り面

スローブ

スコップホルダ

ドア裏板

化粧ネジ POINT

逆性石けん(塩化ベンザルコニウム)

逆性石けんを加えたぬるま湯(35 ~ 40℃)を乾いたふきんに含 ませて、隅々までふき込み、3分後に石けん分が残らないように、 水またはぬるま湯を含ませたふきんでふき取ってください。





ストッカー、排水キャップ **POINT**

逆性石けんを加えたぬるま湯 (35 ~ 40℃)を乾いたふきん に含ませて、隅々までふき込み、 3分後に石けん分が残らない ように、水道水で洗い流してく ださい。



週間

外装

逆性石けん(塩化ベンザルコニウム)

逆性石けんを加えたぬるま湯 (35 ~ 40℃)を乾いたふきん に含ませて軽くふき、3分後に石 けん分が残らないように水を含 ませたふきんでふき取ってくだ



- *汚れのひどいときは都度行ってください。 *次亜塩素酸ソーダと逆性石けん(塩化ベンザルコニウム)は薬局でお求めいただけます。
- *取り外し、取り付け手順などの詳細は本紙のお手入れと点検をご覧ください。
- *このページはコピーし、全自動製氷機の近くに貼り付けるなどして、必要なときにご利用ください。