


6. 製品コード : M183-S011
IM-230DN-1 : M183
IM-230XN-1 : M183-DOO1
N-200A : 30FK
LA-200A : 30GR

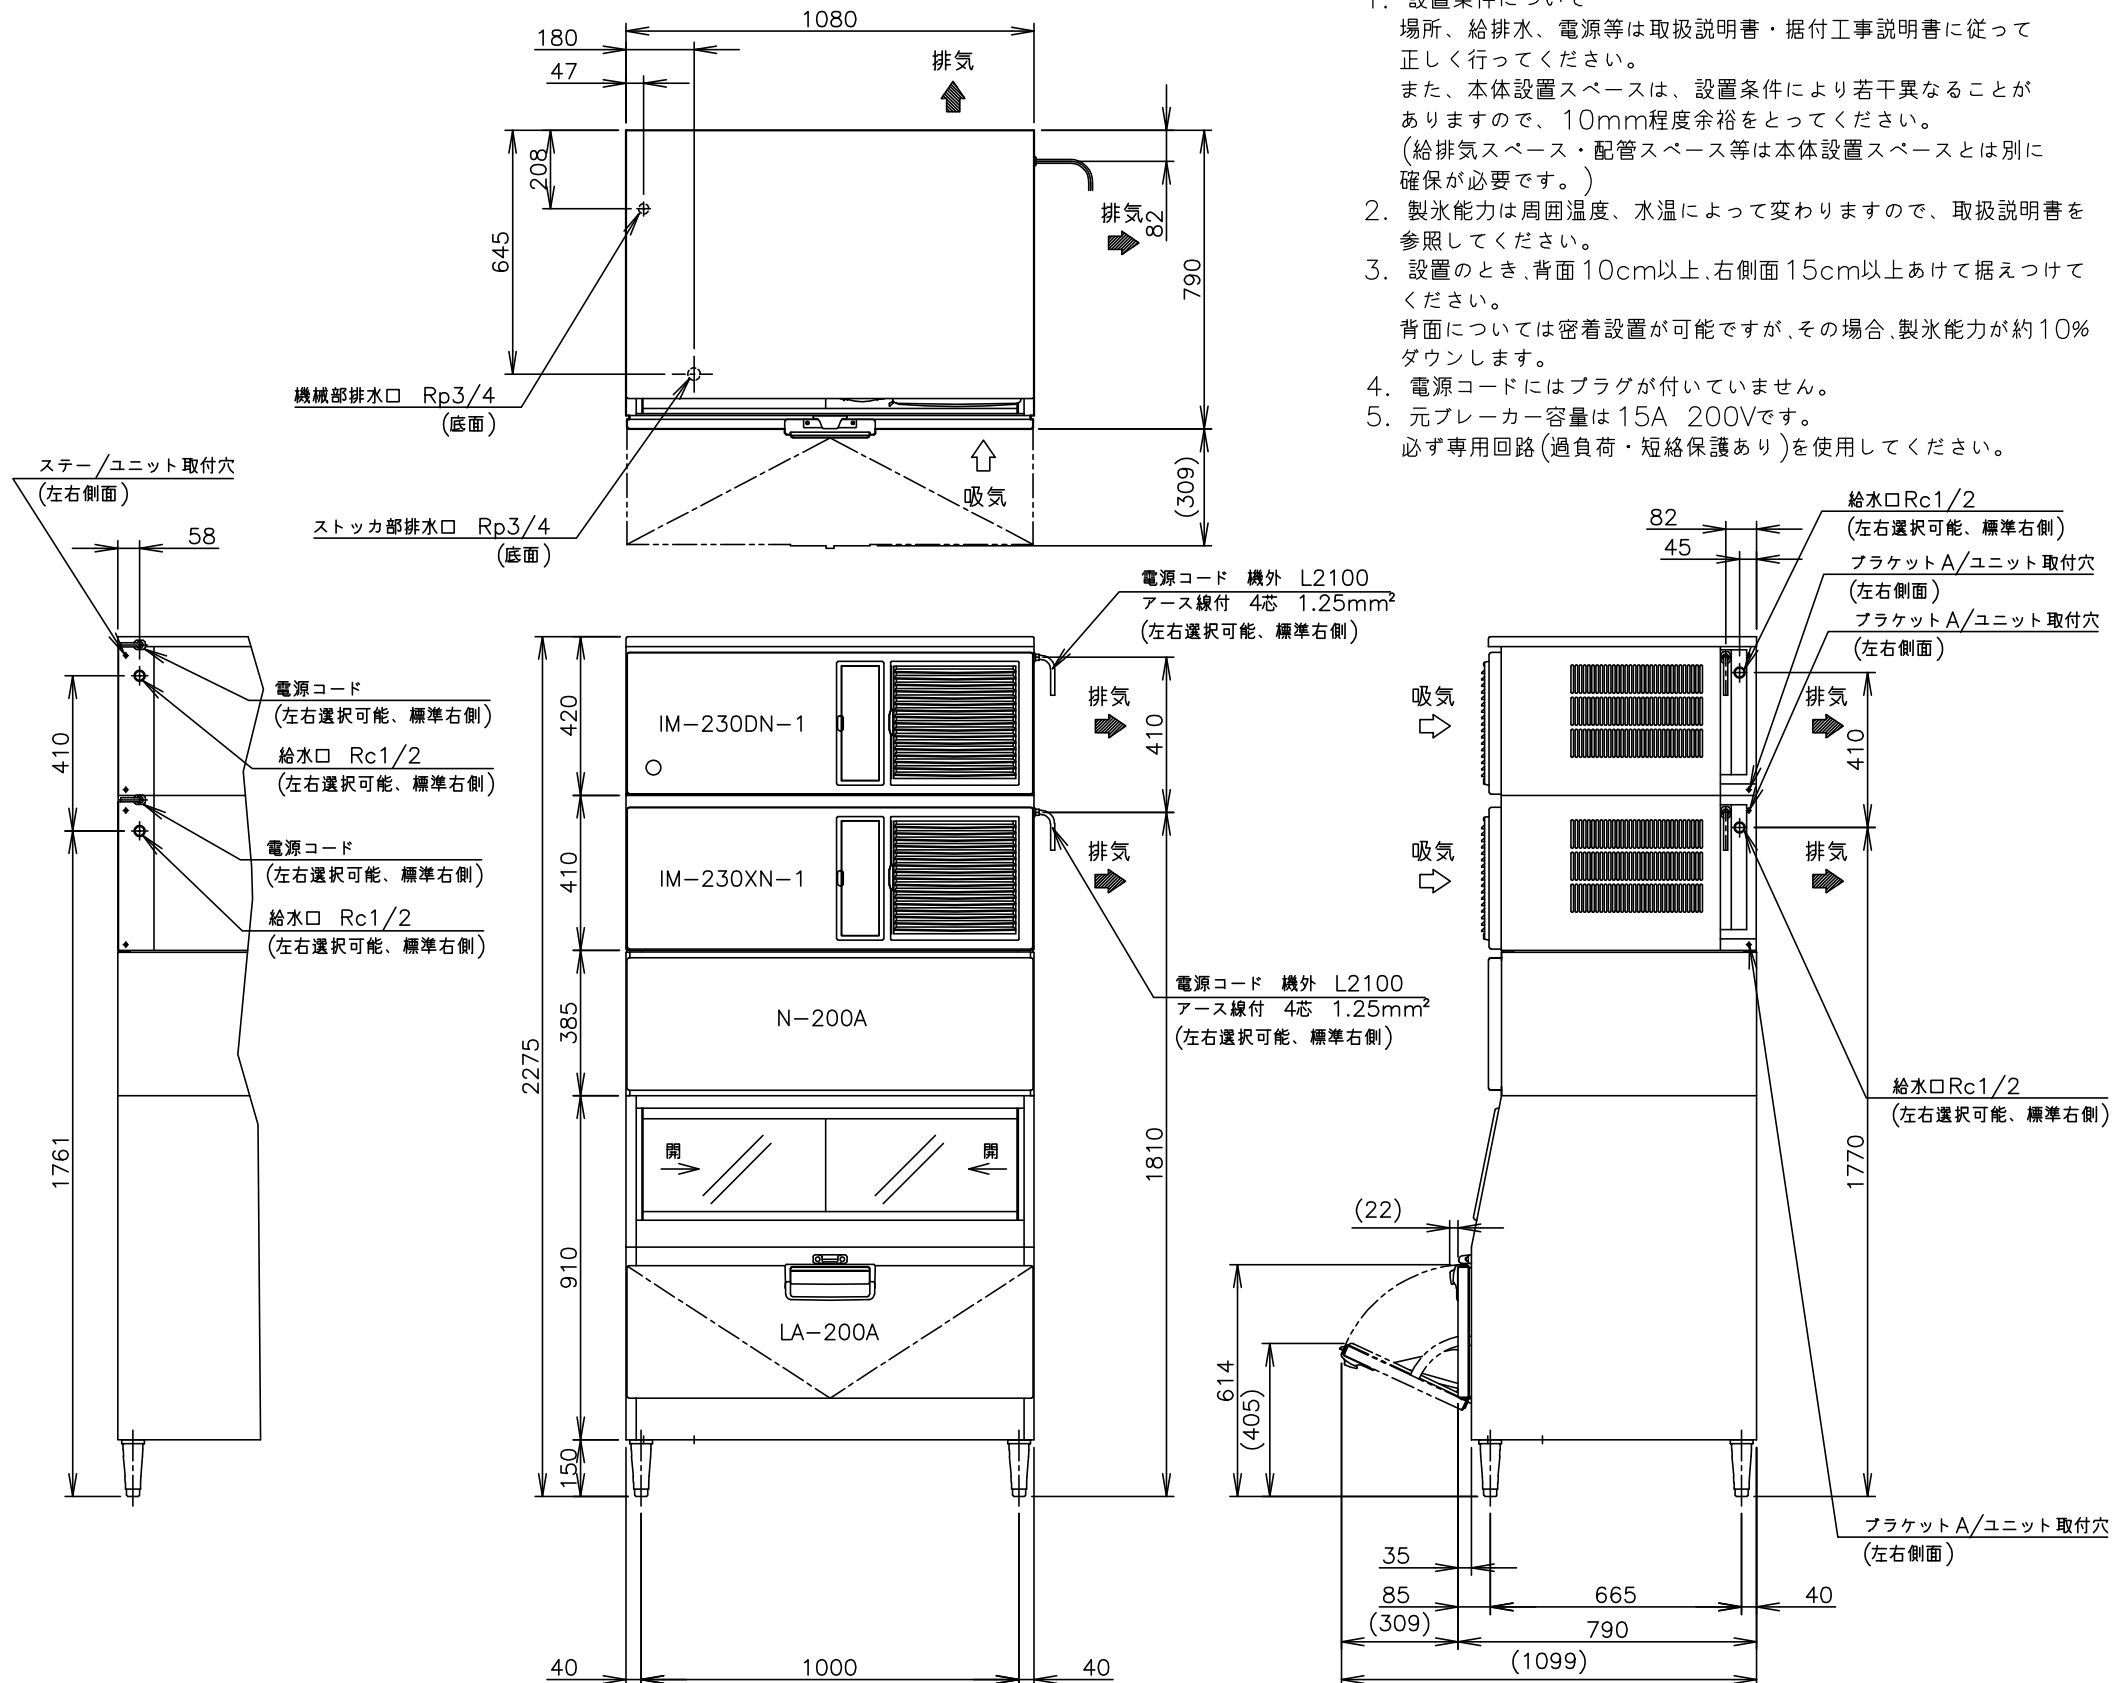

オプション	水滴受皿、ステア／ユニット、ニップル、ストレーナ インストレーションキットA インストレーションキットB	製品名	ホシザキキューブアイスメーカー
使用条件	周囲温度1～35℃ 給水圧0.05～0.78MPa 電圧変動：定格電圧の±10%以内	形名	IM-460DN-1-LAN
※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。 1. 設置条件について 場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。 また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。 （給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。） 2. 製氷能力は周囲温度、水温によって変わりますので、取扱説明書を参照してください。 3. 設置のとき、背面10cm以上、右側面15cm以上あけて据えつけてください。 背面については密着設置が可能ですが、その場合、製氷能力が約10%ダウンします。 4. 電源コードにはプラグが付いていません。 5. 元ブレーカー容量は15A 200Vです。 必ず専用回路（過負荷・短絡保護あり）を使用してください。		電源（2電源必要）	三相200V 50/60Hz 容量3.2kVA(9.0A)×2
		電流	運転電流 4.4/4.3A×2 電動機定格電流 4.4/4.3A×2 始動電流 33/31A×2
		消費電力	電動機定格消費電力 1040/1200W（力率68/80%）×2
		製氷能力	約420/460kg/d（周囲温度20℃ 水温15℃） 約380/410kg/d（周囲温度30℃ 水温25℃）
		氷の形状	角氷 約28×28×32mm
		1回の製氷時間	約21/19min（周囲温度20℃ 水温15℃）
		1回の製氷量	約3.36kg/140個×2
		貯氷量	最大ストック量 約345kg（自然落下時 約315kg）
		消費水量	約0.68/0.74m³/d（周囲温度20℃ 水温15℃） 約0.60/0.64m³/d（周囲温度30℃ 水温25℃）
		外形寸法	幅1080×奥行790×高さ2275（～2305）mm
		放熱量	5700/6400W
		外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板（後板） フッ素プレコートステンレス鋼板（フロントカバー）
		スリーブ	外装 ステンレス鋼板、亜鉛鋼板（後板） フッ素プレコートステンレス鋼板（フロントカバー） 内装 高密度PE樹脂、断熱材：硬質ポリウレタン一体発泡
		ストッカ	外装 ステンレス鋼板、亜鉛鋼板（後板・底板） フッ素プレコートステンレス鋼板（扉） 内装 ABS樹脂、断熱材：硬質ポリウレタン一体発泡
		製氷方式	セル方式 ジェットスプレー式
		除氷方式	ホットガス方式 アクチュエータモータによる水皿半開
		給水方式	水道直結方式 Rc1/2（左右選択可能）×2
		排水方式	製氷残水毎回希釈排棄Rp3/4 ストッカ部排水Rp3/4
		圧縮機	全密閉形 出力1100W×2
		凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式
		冷却器	銅パイプオンシート 銅板セル製氷室
		冷媒制御	温度式自動膨張弁
		冷媒	R448A
		製氷制御	マイコン制御
		除氷制御	マイコン制御
		給水制御	マイコン制御
		貯氷制御	ダブルレバー検知方式（遅延タイマー付）
		製氷水量制御	オーバーフロー方式
		電気回路保護	漏電遮断器（過電流保護付）、アース線付
		冷媒回路保護	モータプロテクタによる圧縮機停止（自動復帰） サーミスタにて凝縮温度検知し圧縮機停止（自動復帰）
		インターロック機能	マイコンによる機械運転停止
		脚	樹脂製 150～180mm調整可能
		製品質量	223kg 本体上部：70kg（梱包時 74kg） 本体下部：69kg（梱包時 73kg） スリーブ：24kg（梱包時 30kg） ストッカ：60kg（梱包時 63kg）
		梱包	本体上部：簡易ダンボール梱包 幅1170×奥行810×高さ500mm 本体下部：簡易ダンボール梱包 幅1170×奥行810×高さ500mm スリーブ：全ダンボール梱包 幅1160×奥行750×高さ410mm ストッカ：簡易ダンボール梱包 幅1175×奥行887×高さ995mm
		付属品	スコップ、ブラケットA/ユニット、プレート/キュースイ アイスシュート、フック/アイスシュート、ツバ付キャップ ゴムパッキン、ドレンパイプ、ステア/ユニット